



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ЭНТЕЛС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Энтелс»
108811, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, Киевское
шоссе 22-й (п. Московский) км, д/зд. 4, стр. 1,
офис/павильон №608/Б
Тел./факс: +7 (499) 110-31-79 E-mail: www.entels.ru

Свидетельство № П-0058-06-2009-0118 от 28.05.2015

Программное обеспечение «ЭНТЕК-Альфа»

Руководство по установке

RU.AFLC.62.01.10-05.PY

обозначение документа

УТВЕРЖДЕНО:

Технический директор ООО «Энтелс»

Щелоков И.И.

« _____ » _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Генерального директора ООО «Энтелс»

Сердюцкий Ю.А.

« _____ » _____ 2023 г.

Москва 2023 г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПО ЭНТЕЛС-Альфа

Руководство по установке

Настоящее руководство описывает установку прикладного программного обеспечения на АРМ контроля команд ТУ.

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА

Дистрибутивный носитель данных для установки и настройки программного обеспечения АРМ оператора содержит архив с установщиком клиентской части ПО «ЭНТЕК-Альфа». Установка ПО Системы проводится техническим специалистом (системным администратором). Для установки клиентской части ПО «ЭНТЕК-Альфа» необходимо распаковать архив easInt-YYYYMMDD.tar (где YYYYMMDD – год, месяц и день подготовки дистрибутива) в любой каталог (например, /tmp) и запустить исполняемый файл install-easInt.sh. Скрипт установки создаёт директорию /opt/entek-alpha и необходимые поддиректории, копирует все необходимые файлы в директорию /opt/entek-alpha и создаёт ярлык для запуска приложения на рабочем столе. Распаковка архива не требует административных прав. Специальных технических требований к рабочему месту пользователя не предъявляется. Для начала работы с Системой следует запустить приложение «Энтек-Альфа», иконка которого размещена на рабочем столе АРМ контроля команд ТУ.

РЕГИСТРАЦИЯ

Если автоматический вход не произошел, появится окно авторизации (Рисунок 1), где необходимо ввести Имя пользователя и Пароль, далее нажать кнопку «Войти в систему».

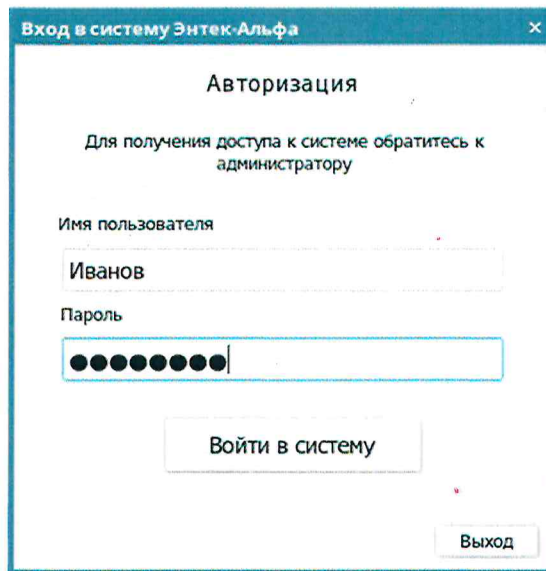


Рисунок 1 – Окно авторизации

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

RU.AFLC.62.01.10-05.PY

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	------	------	-------	---------	------

Разработал		Нейдлин Е.Г.			
------------	--	--------------	--	--	--

Проверил		Рогозин А.Е.			
----------	--	--------------	--	--	--

Н. Контр					
----------	--	--	--	--	--

Утвердил		Щелоков И.И.			
----------	--	--------------	--	--	--

ПО «Энтек-Альфа»
Руководство по установке

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

АС	1	2
----	---	---



В случае невозможности осуществления входа в Систему следует обратиться к системному администратору.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Система работоспособна, если в результате действий пользователя, описанных выше, открывается окно Системы с корректной информацией об объектах управления и без каких-либо сообщений об ошибках. В зависимости от роли пользователю будет доступен определенный набор элементов интерфейса.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

RU.АФЛС.62.01.10-05.РУ

Лист

2